
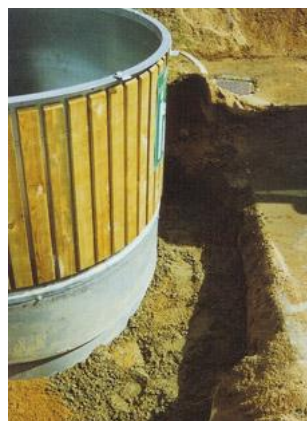


Installasjonsveiledning - BeLow

NB! Hvis beholderne ikke skal graves ned/installes umiddelbart etter levering, må de lagres i oppreist posisjon. Dette for å ivareta beholdernes runde form.

Ved installasjon/nedgraving benyttes en entreprenør.

- Hullet som graves skal være ca. 150 -1 60 cm dypt, og bunnen komprimeres og jevnes godt ut.
- Planlegg slik at den nederste alu.ringen på ytterpanelene kommer ca. 5 cm over bakkenivå.
- Beholderen løftes i øyeboltene og heises på plass.
- **NB!** Vri beholderen slik at innkastluka kommer på riktig sted/retning.
- Bruk vater for å få det helt rett.
- Start tilbakefyllingen med småstein/pukk og unngå å legge for store steiner mot beholderveggen.
- Er det høyt grunnvann eller fare for dette bør beholderen forankres med ca. 1m³ betong, som legges mot forankringen i bunnen på utsiden av beholderen.
- Om flere beholdere plasseres inntil hverandre bør mellomrommet helst være 80 cm. 60 cm er et absolutt minimum.
- Tenk på at det utvalgte stedet skal være slik at det er enkelt å komme til for tømning.
- Ivareta også dreneringen på toppen rundt den ferdige installerte beholderen.

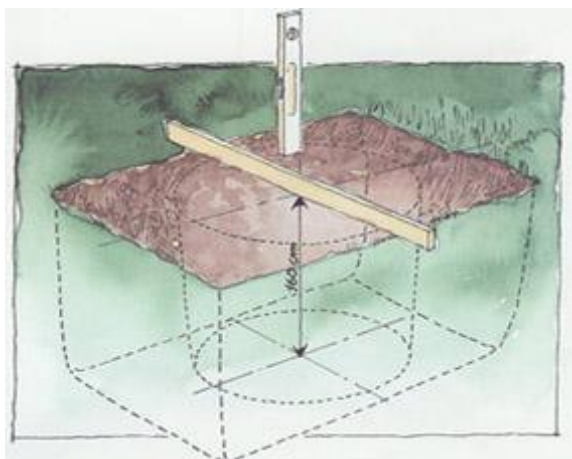

www.conservomiljo.no

tlf. 976 19 291